



3 システム配線図

1. AVN (NSZN-Z68T) / フィルムアンテナ1 / 音声認識マイク&スイッチまたは音声認識マイク / 雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニターまたはマルチビューバックガイドモニター / ブラインドコーナーモニターまたはコーナービューモニター / スイッチケーブル / USB/HDMI 入力端子 / 後席ディスプレイ / ETC2.0 ユニットまたはETC 車載器 / DCM または工場装着 DCM / ドライブレコーダー / ITS 無線機 / プレミアム / ダブルツーターシステム / 車両通信接続ハーネス / ステアリングスイッチ変換ケーブル

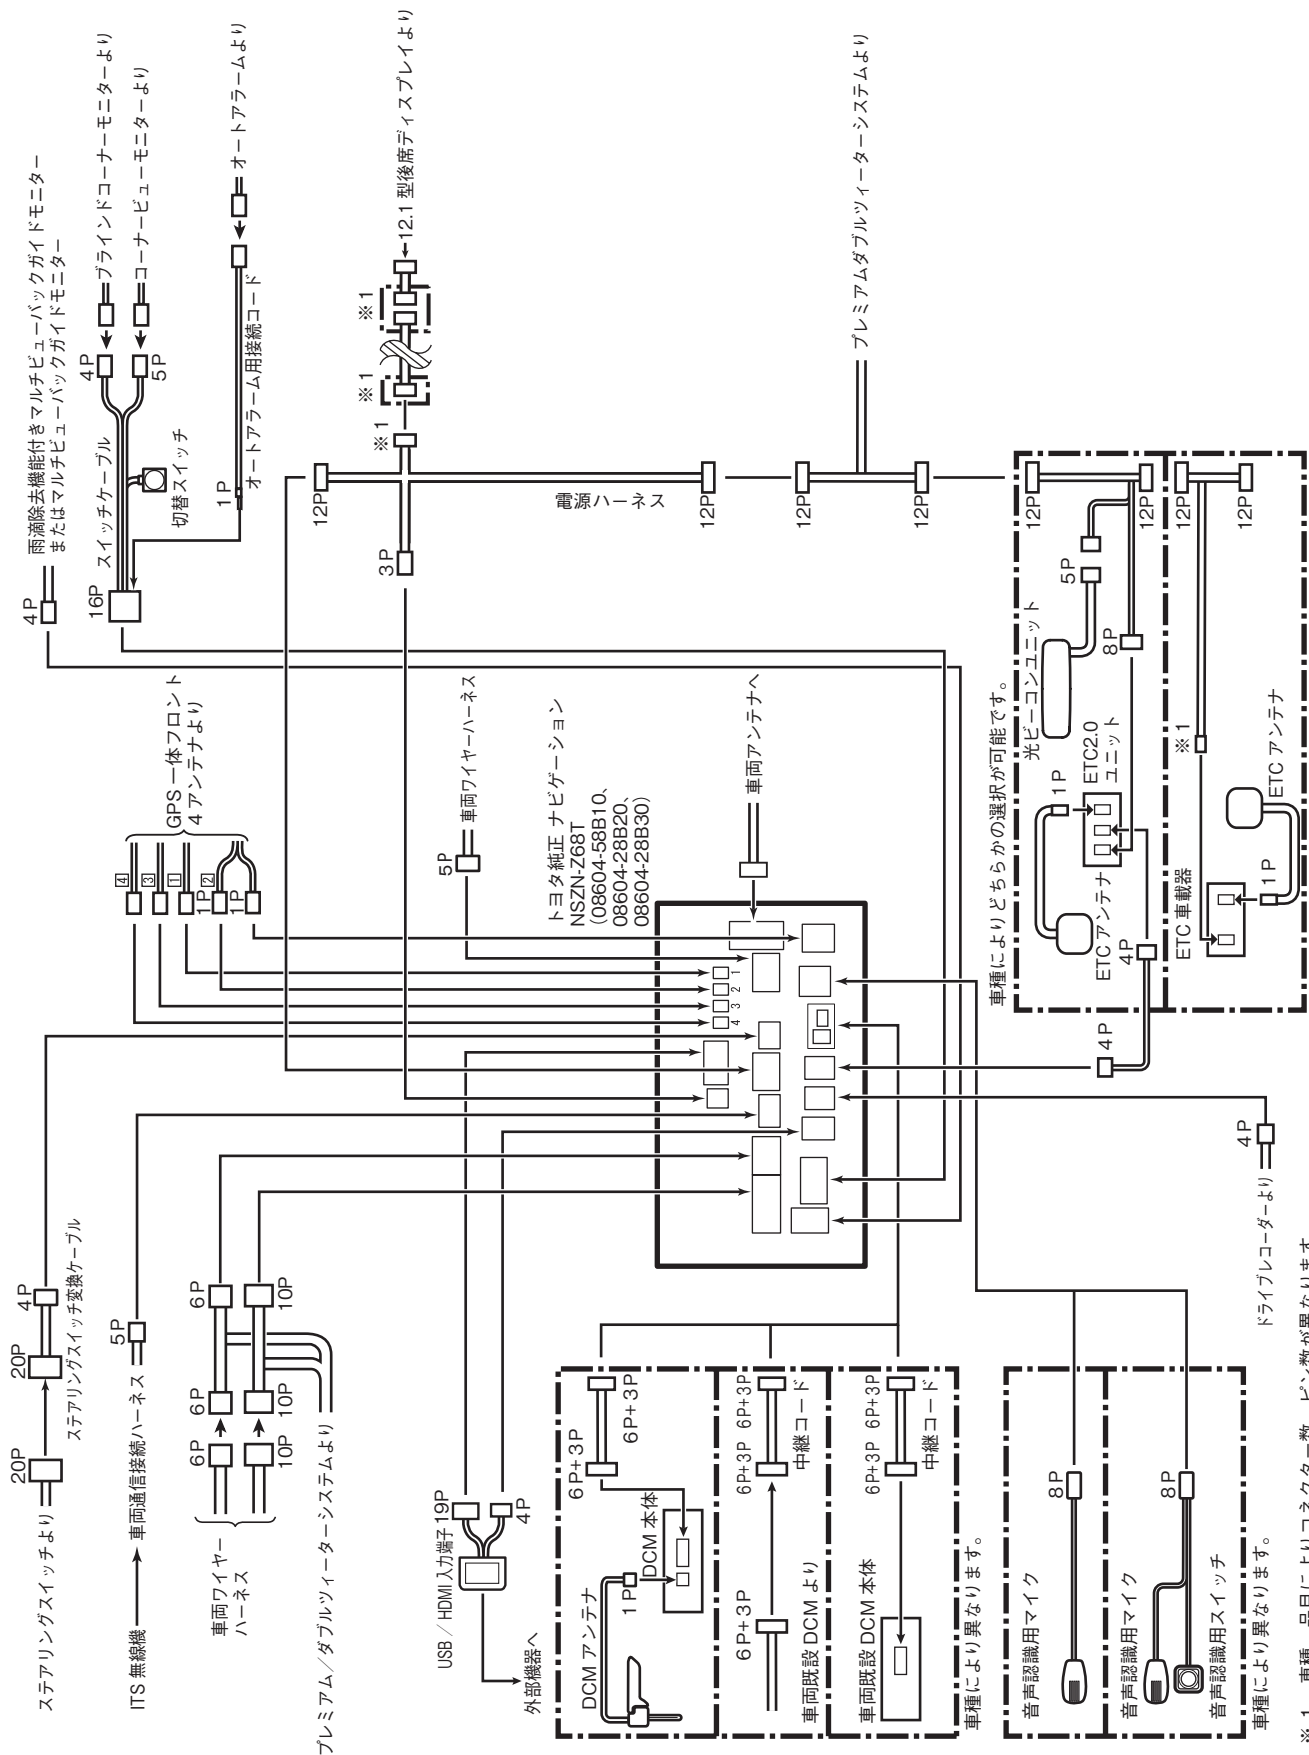


※1 車種、品目によりコネクタ数、ピン数が異なります。

2. AVN (NSZT-Y68T) / フィルムアンテナ1 / 音声認識マイク&スイッチまたは音声認識マイク / 雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニターまたはマルチビューバックガイドモニターまたはパノラミックビュー用変換 BOX または工場装着バックモニター / 舵角センサー / ブラインドコーナーモニターまたはコーナービューモニター / スイッチケーブル / USB/HDMI 入力端子 / 後席ディスプレイ / ETC2.0 ユニットまたは ETC 車載器 / DCM または工場装着 DCM / ドライブレコーダー / ITS 無線機 / プレミアム / ダブルツィーターシステム / 車両通信接続ハーネス / ステアリングスイッチ変換ケーブル / ラジオアンテナ変換ケーブル

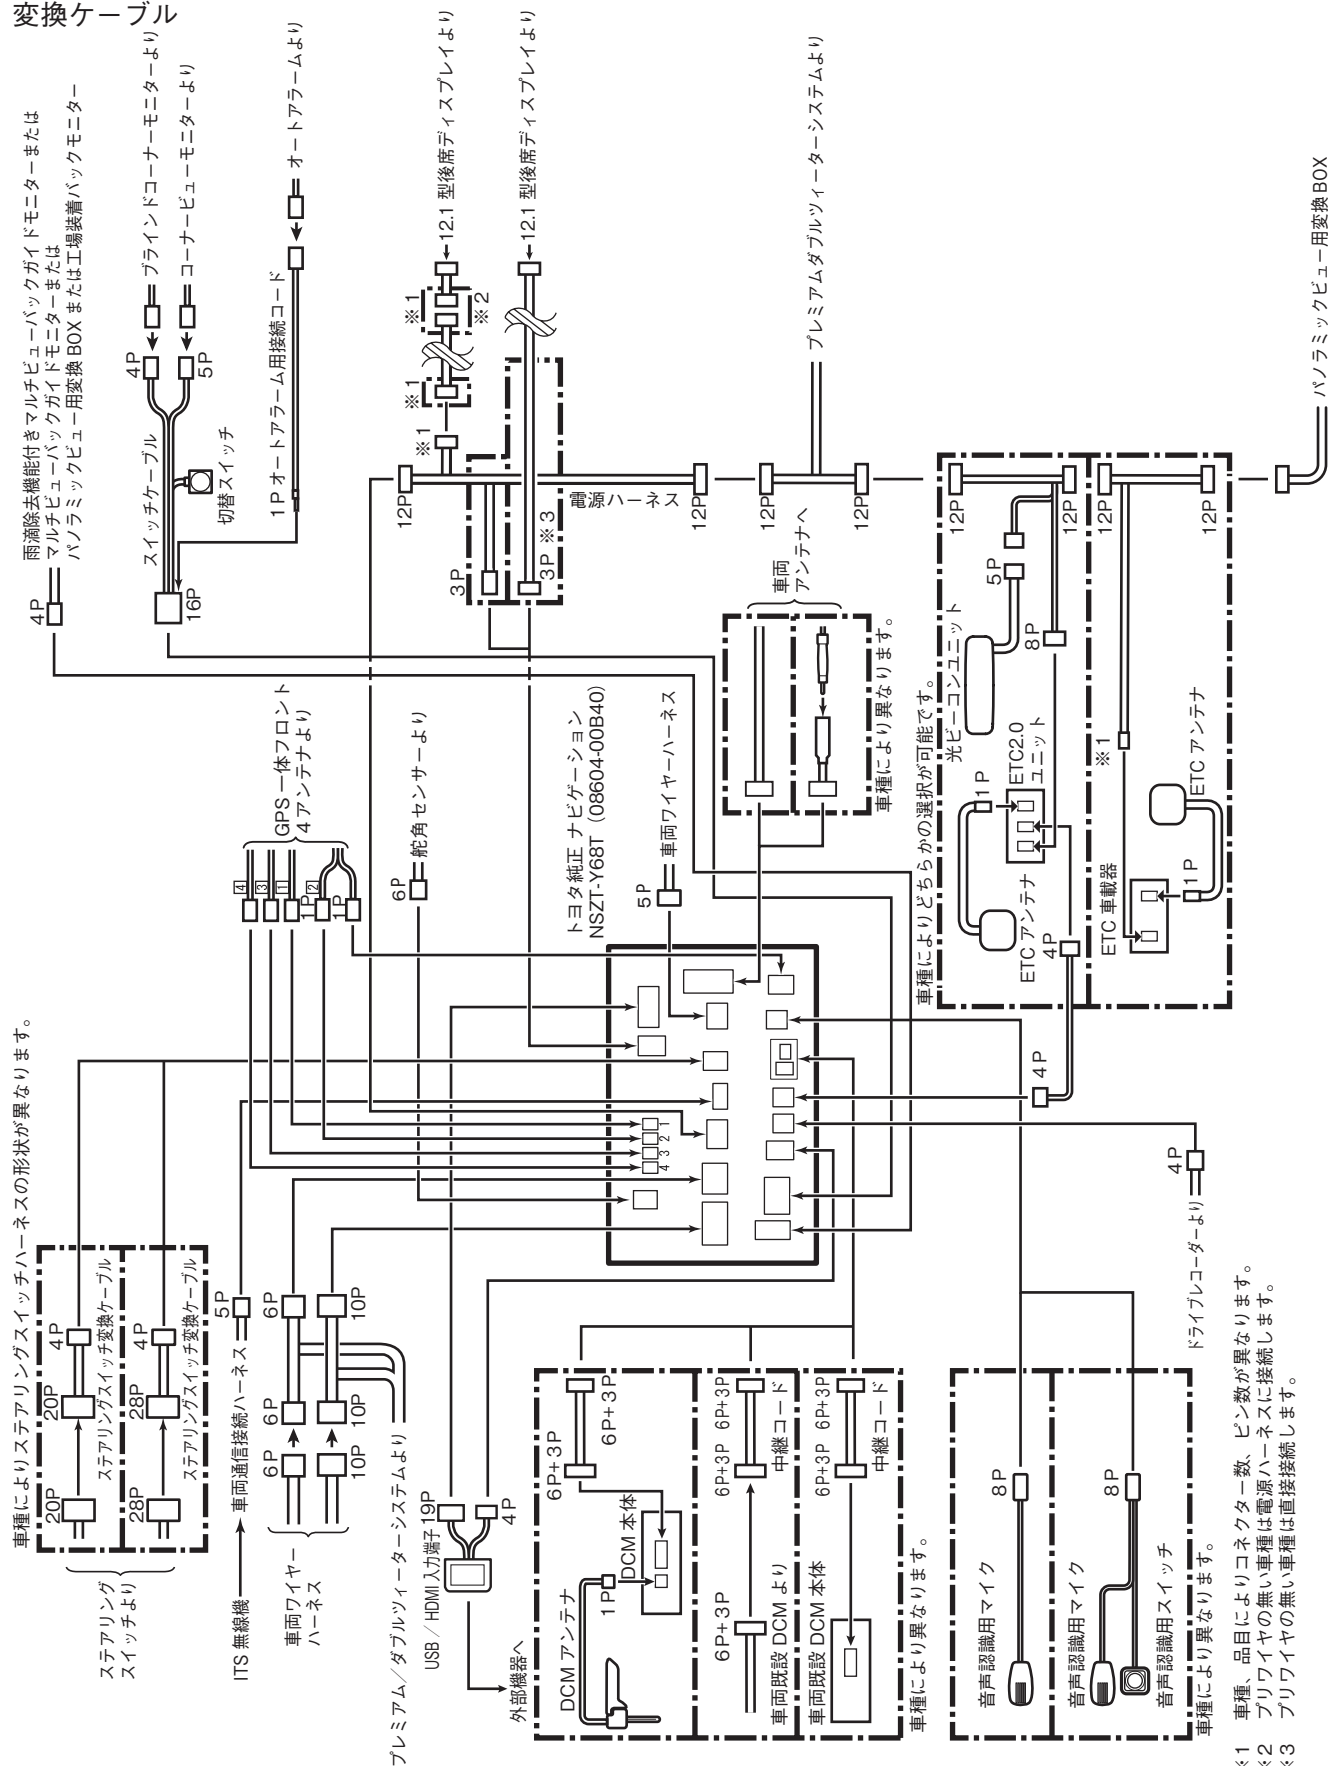


- ※1 車種、品目によりコネクタ数、ピン数が異なります。
 ※2 プリワイヤの無い車種は電源ハーネスに接続します。
 ※3 プリワイヤの無い車種は直接接続します。

3. AVN (NSZT-W68T) / フィルムアンテナ1 / 音声認識マイク&スイッチまたは音声認識マイク / 雨滴除去機能付きバックガイドモニターまたはバックガイドモニターまたはバックモニターまたはパノラミックビュー用変換 BOX または工場装着バックモニター / 舵角センサー / USB/HDMI 入力端子 / 後席ディスプレイ / ETC2.0 ユニットまたは ETC 車載器 / DCM または工場装着 DCM / ドライブレコーダー / ITS 無線機 / 車両通信接続ハーネス / ステアリングスイッチ変換ケーブル / ラジオアンテナ変換ケーブル

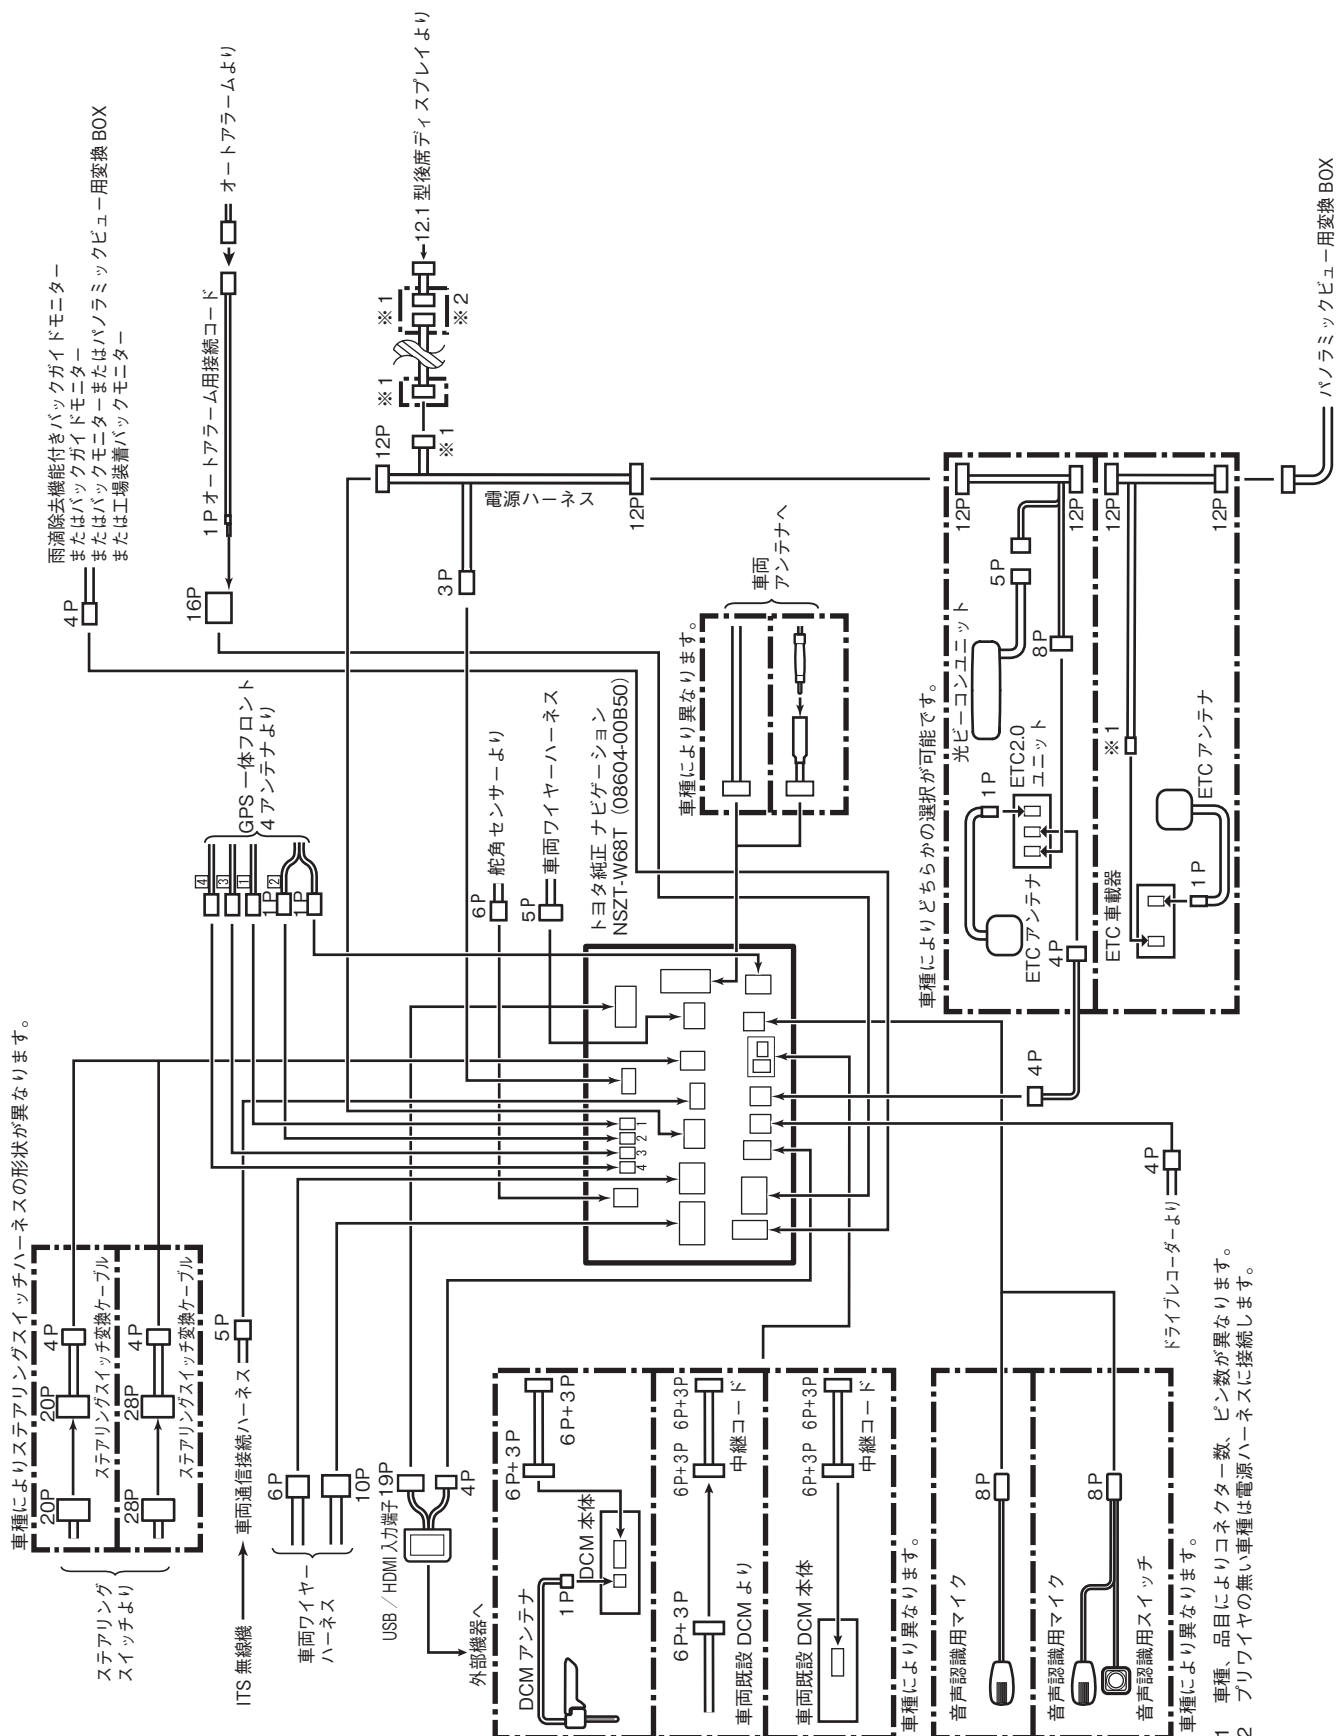

※1 車種、品目によりコネクタ数、ピン数が異なります。
※2 プリワイヤの無い車種は電源ハーネスに接続します。

4. AVN（NSCD-W66）／フィルムアンテナ2／バックガイドモニターまたはバックモニターまたは工場
 装着バックモニター／舵角センサー／ETC 車載器／車両通信接続ハーネス／ステアリングスイッチ変換
 ケーブル／ラジオアンテナ変換ケーブル

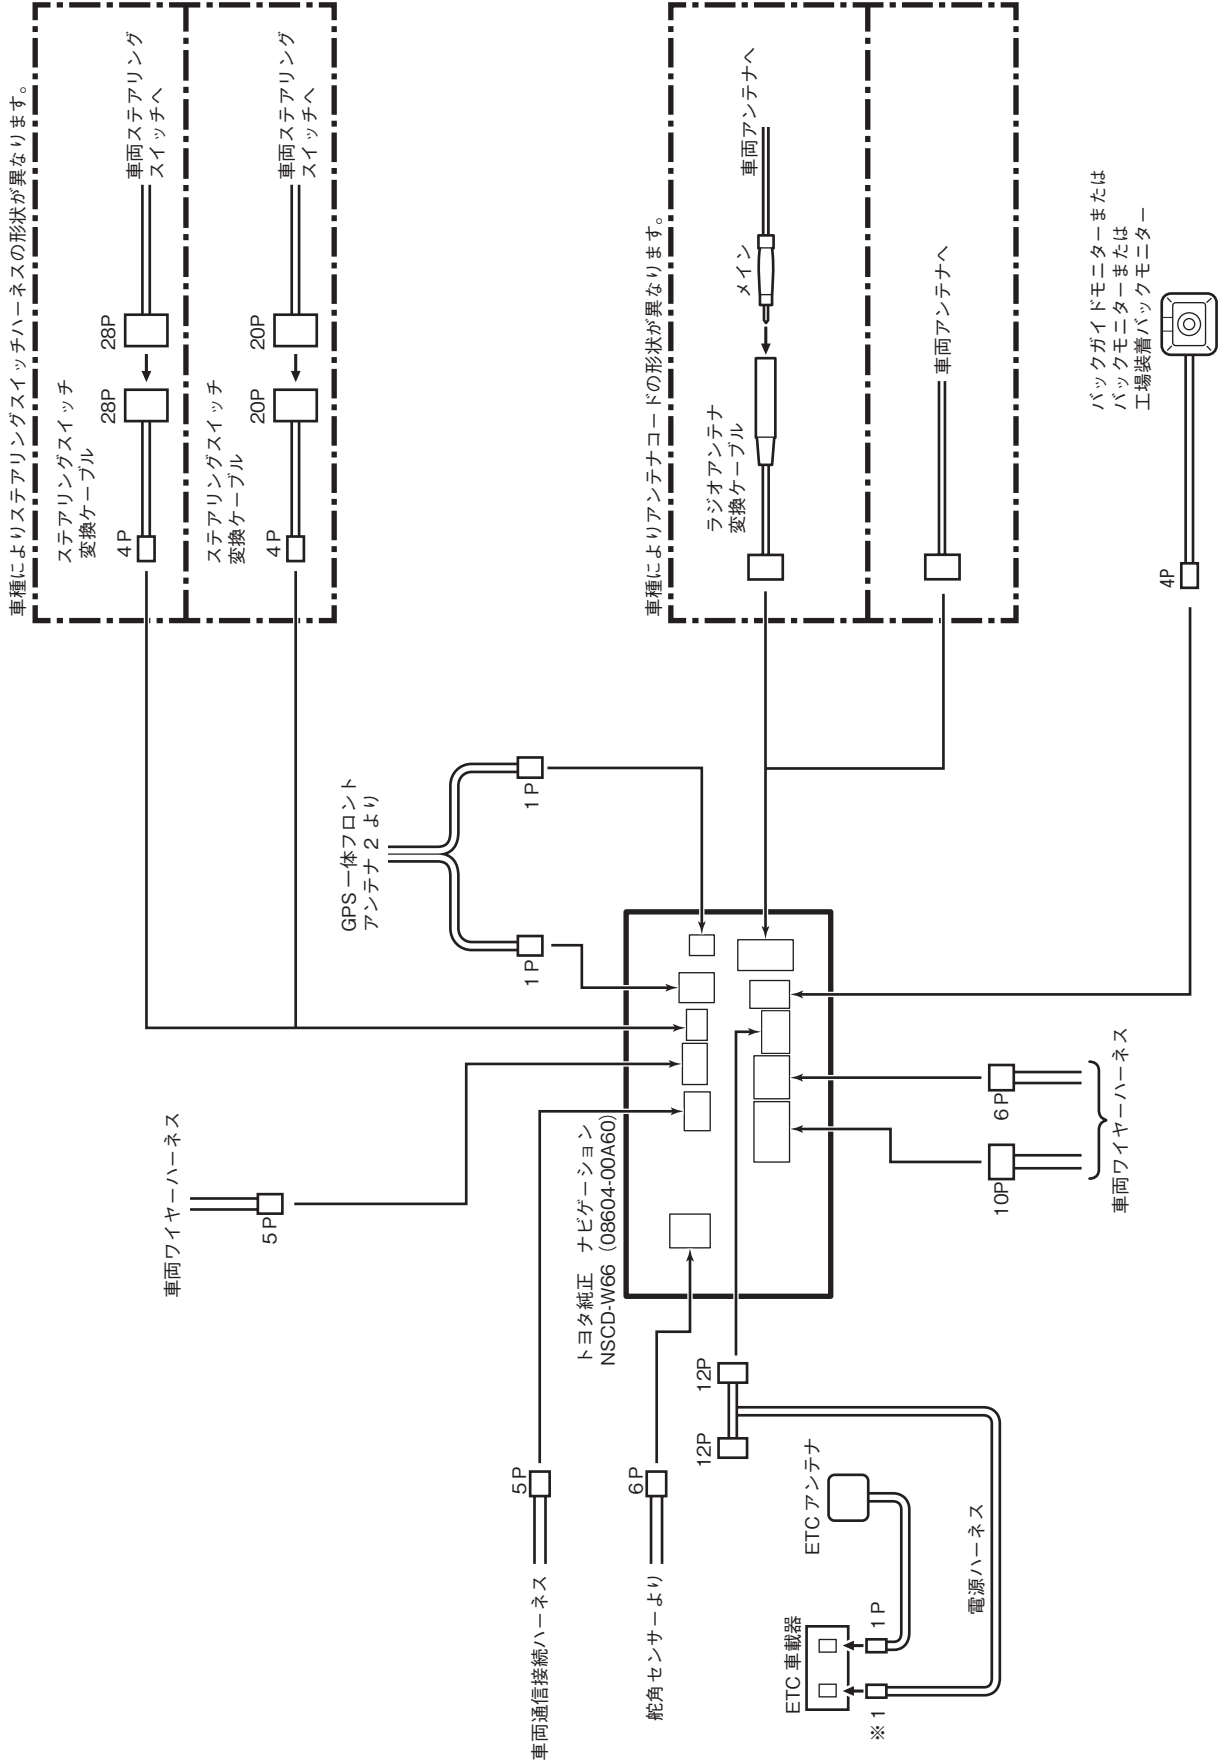

※ 1 車種、品目によりコネクタ数、ピン数が異なります。

5. AVN (DSZT-WA6T) / フィルムアンテナ1 / 音声認識マイク&スイッチまたは音声認識マイク / バックモニター / USB/HDMI 入力端子 / ETC2.0 ユニットまたは ETC 車載器 / DCM / TOYOTA GAZOO Racing Recorder / ステアリングスイッチ変換ケーブル / ラジオアンテナ変換ケーブル

